


SEÇÃO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO

IMPORTANTE: EM CASO DE ENCOMENDA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO SÃO NECESSÁRIAS AS SEGUINTESS INFORMAÇÕES:

NUM. DO MODELO
ELETRICIDADE
NUM. DE SERIE

Estas informações podem ser encontradas na plaqueta fixada no lado direito da cabine.
Indica também o num. da página, seguido pelo num. da peça.

NOTA; os dois últimos dígitos
Do num. de serie representam
O ano de fabricação

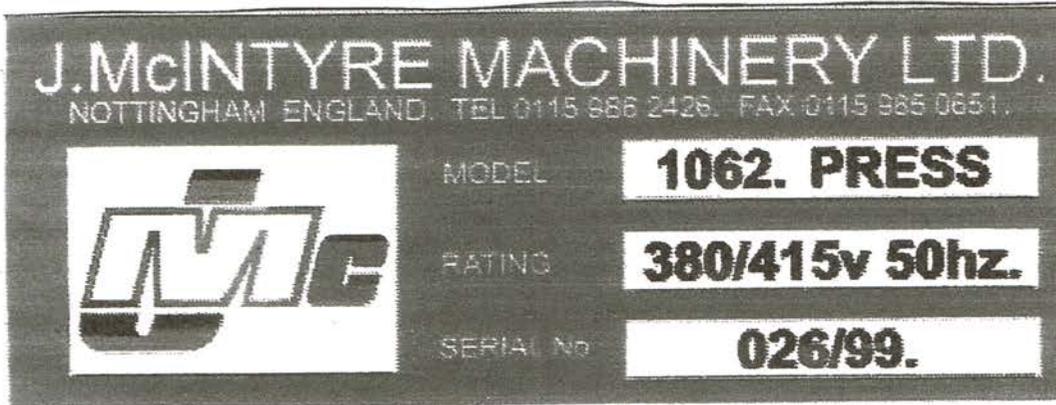

ILUSTRAÇÕES:

PAG.

S1. Conjunto da bomba hidráulica	72
S2. Coletor da válvula de controle	73
S3. Sistema hidráulico do cilindro principal	74
S4. Válvulas de seqüência do cilindro da porta.....	75
S5. Válvulas de interceptação do cilindro de travamento da porta	76
S6. Conjunto do cilindro principal	77
S7. Conjunto do cilindro da porta	78
S8. Conjunto do cilindro de travamento.....	79
S9. Conjunto da cabeça	80
S10. Conjunto da porta da cabine.....	81
S11. Mecanismo de abertura da porta	82
S12. Ventilador da cabine e dutos do ar	83
S13. Pote de borra e suporte 1048-HC	84
S14. Pote de borra e suporte 1048-HI.B.....	85
S15. Pote de borra e suporte 1048-raso	86